操作パネル(２０４教室)　簡単取扱説明書

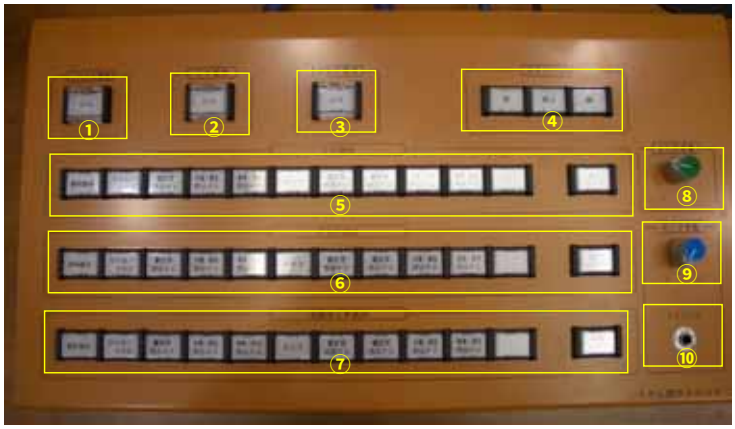

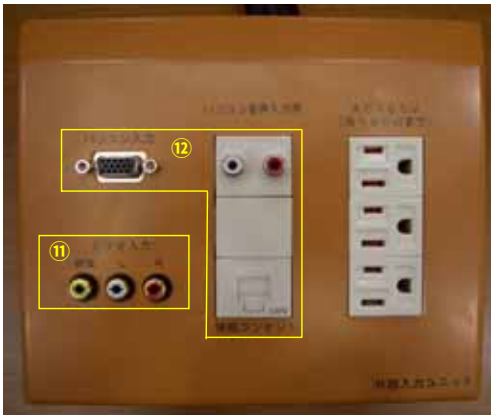

① 主電源
② VP電源ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ)
③ PDP電源ｽｲｯﾁ(ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)
④ ｽｸﾘｰﾝｽｲｯﾁ
⑤ VP送出機器選択ｽｲｯﾁ
⑥ PDP送出機器選択ｽｲｯﾁ
⑦ 液晶ﾓﾆﾀ送出機器選択ｽｲｯﾁ
⑧ AV系音量
⑨ ﾏｲｸ音量
⑩ ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ
⑪ 持込AV入力端子
⑫ 持込ﾊﾟｿｺﾝ入力端子
⑬ 備品収納棚

[システムを起動する際は･･･]

1．システム電源ｽｲｯﾁ①を押して電源を入れて下さい。
　※1　起動時は⑤⑥のＯＦＦボタンが点滅しています。
　　点灯するまで約5～10秒お待ち下さい。点灯状態になれば使用可能です。

[有線マイクを使用する際は･･･]

1．機器ラック内に収納されている有線マイクをジャック⑩に差し込んで下さい。
2．マイクの音量は⑨のツマミを回してあげて下さい。
　※1　マイクの音量は各机に設置されているマイクの音量と連動します。

[ワイヤレスマイクを使用する際は･･･]

1．機器ラック内に収容されているワイヤレスマイクを取り出し、スイッチをＯＮにして下さい。
2．マイクの音量は⑨のツマミを回してあげて下さい。
　※1　使用後は、教卓内充電台に必ず戻して下さい。

【プロジェクタを使用する際は･･･】

1．VP電源ｽｲｯﾁ②を押して電源を入れて下さい。
　※1　起動時は、電源スイッチが赤色点滅から点灯に変わります。
2．スクリーンスイッチ④の降ボタンを押し、スクリーンをセットして下さい。
3．送出したい機器（教師用ＰＣ・DVD/VHSﾃﾞｯｷ等）の準備をして下さい。
　※1　持込機器（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・AV機器等）を使用する際は、備品収納棚⑫に収納されて
　　いるケーブルを使用して、⑪⑫の端子に接続して下さい。
4．VP送出機器選択ｽｲｯﾁ⑤で送出したい機器ボタンを押して下さい。
5．音量を調節する際は、AV系音量⑧のツマミを回して下さい。
6．終了する際は、ＶＰ電源②を押して下さい。
　※1　電源スイッチが赤色点滅になり、数秒後消灯します。
　　（点滅中はシャットダウン中です。誤って押された際は、消灯するまで待ってから
　　再度、ボタンを押して下さい。）
　スクリーンスイッチ④の昇ボタンを押して、スクリーンを収納して下さい。

【プラズマディスプレイを使用する際は･･･】

1．PDP電源ｽｲｯﾁ③を押して電源を入れて下さい。
2．送出したい機器（教師用ＰＣ・DVD/VHSﾃﾞｯｷ等）の準備をして下さい。
　※1　持込機器（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・AV機器等）を使用する際は、備品収納棚⑫に収納されて
　　いるケーブルを使用して、⑪⑫の端子に接続して下さい。
3．PDP送出機器選択ｽｲｯﾁ⑥で送出したい機器ボタンを押して下さい。
4．音量を調節する際は、AV系音量⑧のツマミを回して下さい。
5．終了する際は、ＰＤＰ電源③を押して下さい。（赤色点灯から消灯に変わります。）

【液晶モニタを使用する際は･･･】

1．送出したい機器（教師用ＰＣ・DVD/VHSﾃﾞｯｷ等）の準備をして下さい。
　※1　持込機器（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ・AV機器等）を使用する際は、備品収納棚⑫に収納されて
　　いるケーブルを使用して、⑪⑫の端子に接続して下さい。
2．液晶モニタ送出機器選択ｽｲｯﾁ⑦で送出したい機器ボタンを押して下さい。
3．音量を調節する際は、AV系音量⑧のツマミを回して下さい。

【システムを終了する際は･･･】

1．システム電源ｽｲｯﾁ①を押して電源を切って下さい。
　※2　②③がＯＮ状態でも、主電源を切るとＯＦＦ状態になります。

204教室DVD／HDDデッキ　簡単取扱説明書

① 電源スイッチ
② HDD/DVD切り替えスイッチ
③ 再生ボタン
④ スマートジョグダイヤル
⑤ 録画ボタン
⑥ DVD/HDD送出機器選択ｽｲｯﾁ

[録画する際は･･･]

1. 電源ｽｲｯﾁ①を押して電源を入れて下さい。
2. 本体液晶表示のチャンネルがL1になるように③のダイヤルを回します。
3. HDD/DVD切り替えスイッチ②を押して本体液晶表示をHDDにします。
4. DVD/HDD送出機器選択ｽｲｯﾁ⑥で録画したい機器ボタンを押してください。
   ※1　PCは録画できません。
5. 録画ボタン⑤を押します。

[再生する際は･･･]

1. 電源ｽｲｯﾁ①を押して電源を入れて下さい。
2. HDD/DVD切り替えスイッチ②を押して本体液晶表示をHDDにします。
3. 再生ボタン③を押します。

資料提示装置　簡単取扱説明書

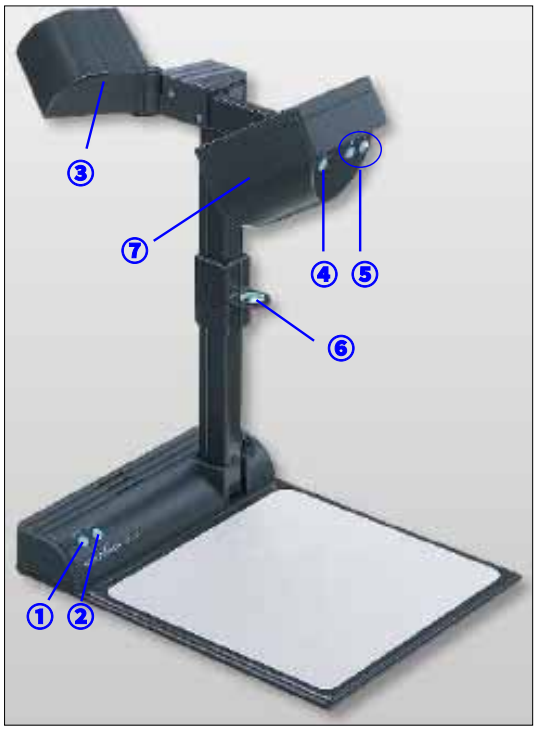

①	電源ON／OFFスイッチ
②	ライトスイッチ
③	ライト
④	オートフォーカスON／OFFスイッチ
⑤	ズームスイッチ
⑥	折りたたみ用リング
⑦	ビデオカメラヘッド

【使用する際は･･･】

1．収納された状態から、折りたたみリング⑥を引き上げます。
（ライト部や、ビデオカメラヘッドを引き上げないで下さい。）
2．電源スイッチ①をONにして下さい。
3．ビデオカメラヘッドを回し、ステージ上の被写体に向けて下さい。
※オートフォーカススイッチがONになっている事をご確認下さい。

【終了する際は･･･】

1．電源スイッチ①をOFFにして下さい。
2．折りたたみリング⑥を引き下げ、収納して下さい。

ＤＶＤ／ビデオデッキ　簡単取扱説明書

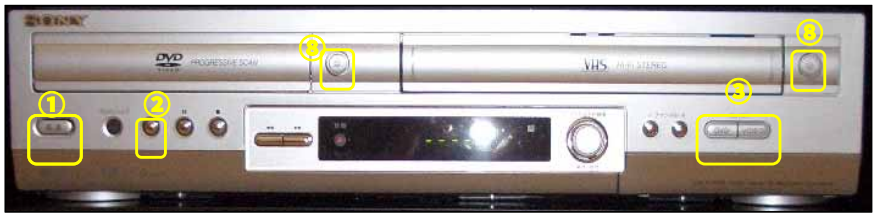

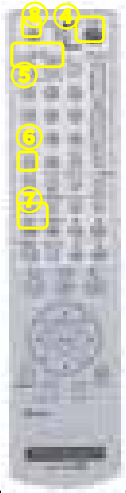

① 主電源ボタン
② 再生ボタン
③ ＤＶＤ／ビデオセレクトボタン
④ 主電源ボタン（リモコン）
⑤ ＤＶＤ／ビデオセレクトボタン（リモコン）
⑥ 音声切替ボタン（リモコン）
⑦ 再生ボタン（リモコン）
⑧ 取り出しボタン

【使用する際は･･･】

1. 主電源ボタン①又は④にて、電源を入れます。
2. 使用する教材にあわせ、ＤＶＤ／ビデオセレクトボタン③又は⑤を押して下さい。
3. 再生ボタン②又は⑦にて、再生して下さい。
   ※ 二か国語放送等の教材にて、音声切替が必要な際は、音声切替ボタン⑥を押して下さい。

【終了する際は･･･】

1. 取り出しボタン⑧を押し、教材を取り出して下さい。
2. 主電源ボタン①又は④にて、電源を切ります。